



MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

BOČNÍ STĚNA PREMIUM NEW

NBS 1/75 S

NBS 1/90 S

NBS 1/100 S



POKYNY PŘED MONTÁŽÍ VÝROBKU

Boční stěna je dodávána předpřipravena s nasazenými těsnícími lištami. Před rozbalením přezkoumujte výrobek, zda nedošlo k porušení obalu s následným poškozením nebo ztrátou některé části při přepravě.

Pozor při manipulaci se sklem, vždy pokládejte na měkkou podložku.


Plocha skla je z jedné strany ošetřena povrchovou úpravou WATTER-OFF a je označena nálepkou. Skla montujte tak, aby nálepka směřovala dovnitř sprchového koutu.

POPIS DÍLŮ KOMPLETU

A) Skleněný díl pevný	1 ks
B) Upevňovací díl	2 ks
C) Montážní příslušenství	1 ks

Doplňek

D) Vzpěra - sada	1 ks
------------------	------

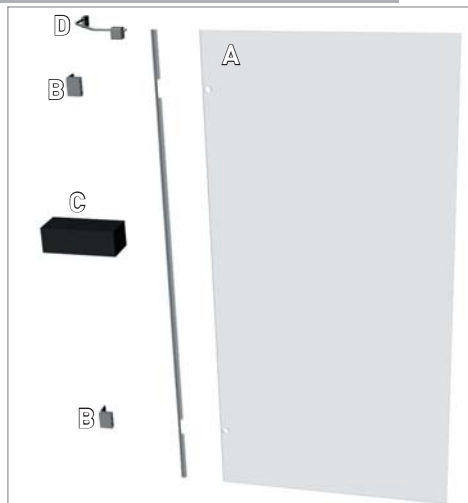


MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

a) Vrut hl. kužel 5x50	4 ks
b) Hmoždinka Ø 6, vzpěra 8mm	4 ks
e) Krytka šroubu	2 ks
f) Podložka 3mm	2 ks
g) Vymezovací podložka	2 ks
Z) Příslušenství k sadě vzpěra	1 ks
a) Vrut hl. kužel 5x50	1 ks
b) Hmoždinka Ø 8 mm	1 ks
i) Těsnění vzpěry	1 ks

NÁŘADÍ PRO MONTÁŽ

- 1) Tužka
- 2) Vodováha
- 3) Úhelník
- 4) Imbusový klíč 3 a 4
- 5) Vrták do zdi Ø 6,8
- 6) Vrtáčka s přiklepem
- 7) Akuvrtačka
- 8) Šroubovák křížový
- 9) Svinovací metr

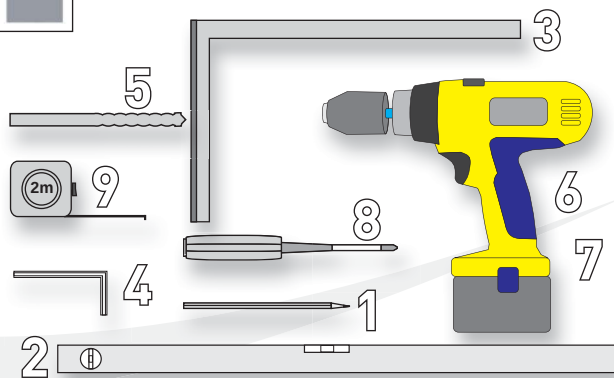





1.



Pevnou stěnu montujte na definitivně připevněnou a do vodováhy ustavenou vaničku, stěny musí být hotově obloženy. Vanička musí být přiložená k obkladu - usazení vaničky až po kompletním zhotovení obkladů.

2.

Pro upevňovací díly (B) boční stěny narýsujte na stěnu osy otvorů pro upevňovací hmoždinky (b) – kolmice k vaničce ve vzdálenosti 55 mm od okraje vaničky, označte rozteče viz. nákres str. 4. Vyrvejte otvory pro hmoždinky $\varnothing 6$ do hloubky 60 mm, osadte hmoždinky (b). Při vrtání pozor na rozvody elektřiny, vody a plynu!

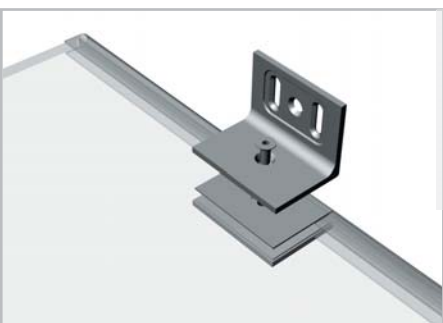



3.



Na boční stěnu s nasazenými těsnícími lištami namontujte stěnové upevňovací díly(B) - umístění viz. dále. Z obou stran skla vždy použijte dvě těsnící podložky pod upevňovací díly.

4.

Ustavte připravenou pevnou (boční) skleněnou stěnu na vaničku pomocí podložek 3 mm (f).

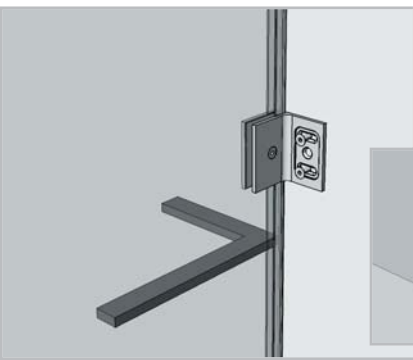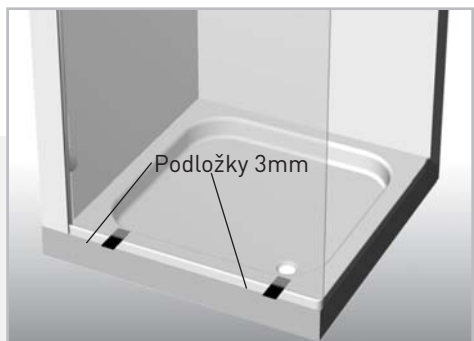

5.



Přišroubujte vrtuty (a), přezkontrolujte ustavení skleněné stěny vůči zdi, případně vypodložte upevňovací díly podložkami (f) z vnější nebo vnitřní strany tak, aby sklo bylo rovnoběžně s okrajem vaničky. Podložky (g) zařízněte dle tvaru upevňovacího dílu.

Podložky 3mm(f) vyjměte a ve spodní části u vaničky utěsněte stěnu silikonovým tmelem.



6.

Sestavte vzpěru, nasuňte na pevnou stěnu, ustavte do roviny, označte polohu středu otvoru na stěnu.
Vyvrtejte otvor $\varnothing 8$ do hloubky 60mm a osad'te hmoždinku (b).

Přišroubujte držák vzpěry na stěnu pomocí šroubu (a),
Zasuňte vzpěru a ustavte objímku vzpěry s plastovými podložkami na sklo pevné stěny.
Utáhněte upevňovací šrouby objímky.


Dle potřeby ustavte posunutím vzpěry v držáku nebo objímce svislou polohu skla pevné stěny, zajistěte polohu vzpěry dotažením pojišťovacích šroubů z horní strany.

Výška sprchové zástěny

1870 mm

Šířka sprchové zástěny

900 mm
750 mm

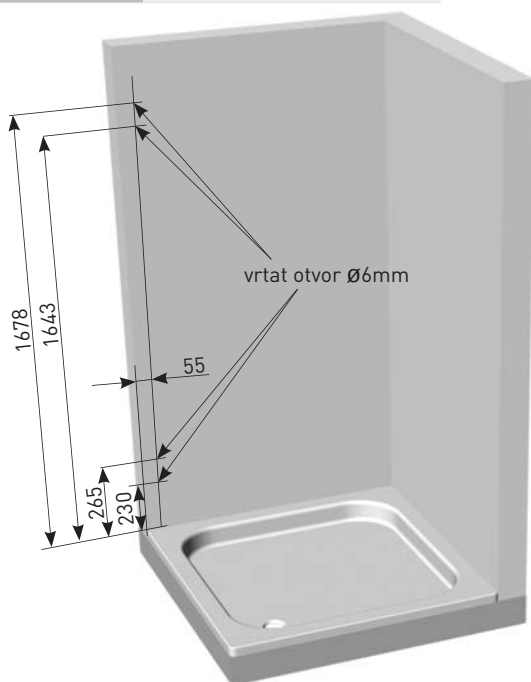

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

- Pro správnou funkci doporučujeme výrobek čistit a udržovat.
- Upevňovací díly doporučujeme čistit běžným saponátem.
- Pro čištění a údržbu skla doporučuje výrobce použít originální výrobky firmy TEIKO řady WATER OFF!