



# MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

## VANOVÁ ZÁSTĚNA

# KŘÍDLO ROVNÉ JEDNODÍLNÉ

## PVZKR 1/80

K OBDÉLNÍKOVÝM VANÁM



vana Medea

## POKYNY PŘED MONTÁŽÍ VÝROBKU



**Z**ástěna je dodávána předpřipravena s nasazenými těsnícími lištami. Před rozbalením přezkontrolujte výrobek, zda nedošlo k porušení obalu s následným poškozením nebo ztrátou některé části při přepravě.

**P**ozor při manipulaci se sklem, vždy pokládejte na měkkou podložku.

**P**locha skla je z jedné strany ošetřena povrchovou úpravou WATTER-OFF a je označena nálepkou, skla montujte tak, aby nálepka směřovala dovnitř sprchového koutu.

### POPIS DÍLŮ KOMPLETU

|    |                  |      |
|----|------------------|------|
| A) | Skleněné křídlo  | 1 ks |
| B) | Montážní balíček | 1 ks |
| C) | Pant             | 2 ks |
| D) | Madlo            | 1 ks |
| E) | Těsnící lišta    | 3 ks |
| F) | Těsnící lišta    | 1 ks |

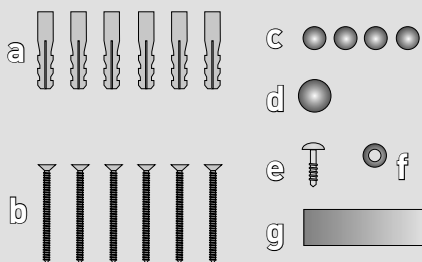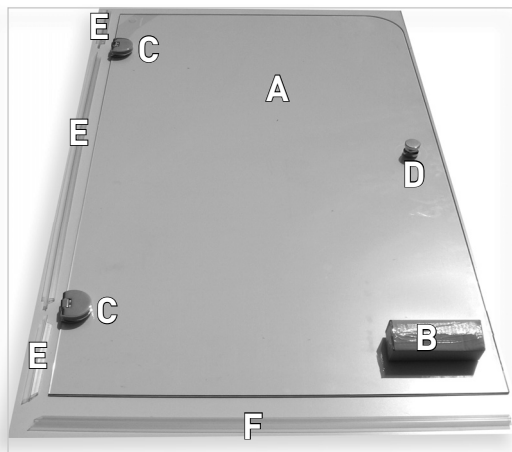


### OBSAH MONTÁŽNÍHO BALÍČKU

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| a) | Hmoždinka Ø 8 mm      | 6 ks |
| b) | Vrut 5x40             | 6 ks |
| c) | Krytka šroubu pantu   | 4 ks |
| d) | Krytka šroubu madla   | 1 ks |
| e) | Šroub madla           | 1 ks |
| f) | Podložka šroubu madla | 1 ks |
| g) | Montážní podložka     | 2 ks |

### NÁŘADÍ PRO MONTÁŽ


- 1) Tužka
- 2) Vodováha
- 3) Úhelník
- 4) Imbusový klíč 3
- 5) Vrták do zdi Ø 8 mm
- 6) Vrtačka s příklepem
- 7) Akuvrtačka
- 8) Šroubovák křížový
- 9) Svinovací metr

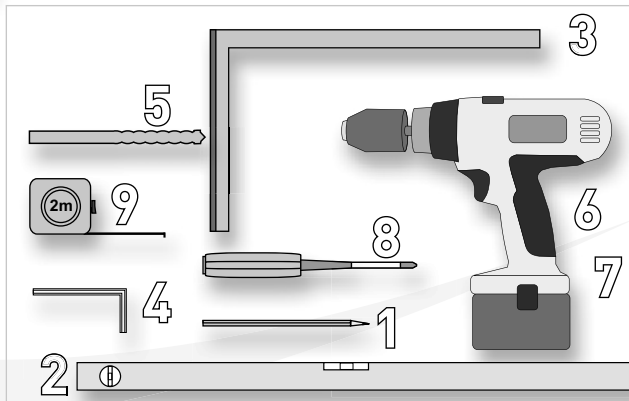

# Popis montáže vanové zástěny

Před zahájením montáže křídlové zástěny přezkontrolujte upevnění vany a ustavení do vodoroviny.

1.

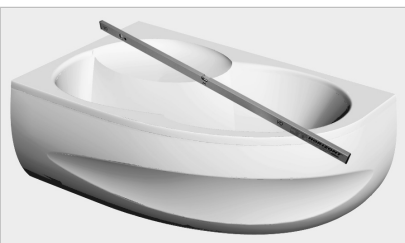

2.

Přišroubujte na křídlo panty tak, aby hlavičky šroubů směřovaly do vany. Nezapomeňte mezi díly pantu a sklo vložit těsnění!!!




3.

Na hranu skla s namontovanými panty nasuňte těsnící profily (E).




4.

Přišroubujte madlo na skleněné křídlo dle obrázku.

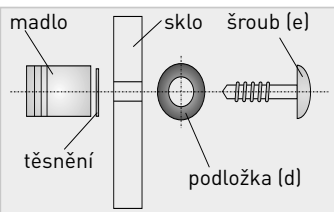

5.

Ustavte skleněné křídlo svisle ve vzdálenosti 5-10mm od kraje vany.  
Pod křídlo vložte podložky 9mm.

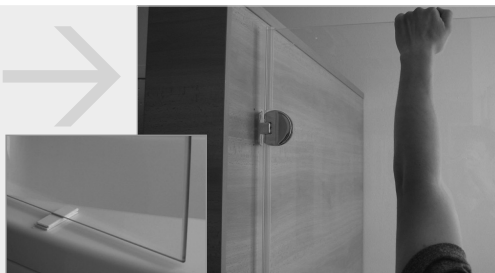

6.

Na stěnu označte otvory předvrtané v kování a vyvrtejte otvory o Ø8mm. Vložíte hmoždinky.



# 6.




Přišroubujte pevně zástěnu ke stěně a nasuňte na spodní hranu skla těsnicí profil (F), tak aby jazýček směřoval do vany. Překontrolujte funkčnost vanové zástěny. Na imbusové šrouby pantů nasuňte okrasné krytky.



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Výška vanové zástěny | 1350 mm |
| Délka vanové zástěny | 800 mm  |

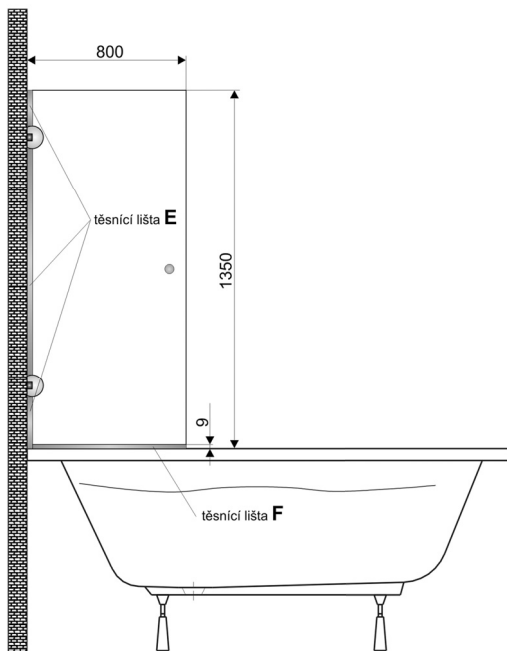

## POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

- Pro správnou funkci doporučujeme výrobek čistit a udržovat.
- Zástěny se ošetřují běžnými čistícími prostředky určenými pro domácnost, které neobsahují pevné částice.
- Klouby je nutno občas odmastit a vyčistit běžným saponátem.
- Dále doporučujeme klouby potříť lékařskou vazelinou nebo ochranným glycerinovým krémem.